
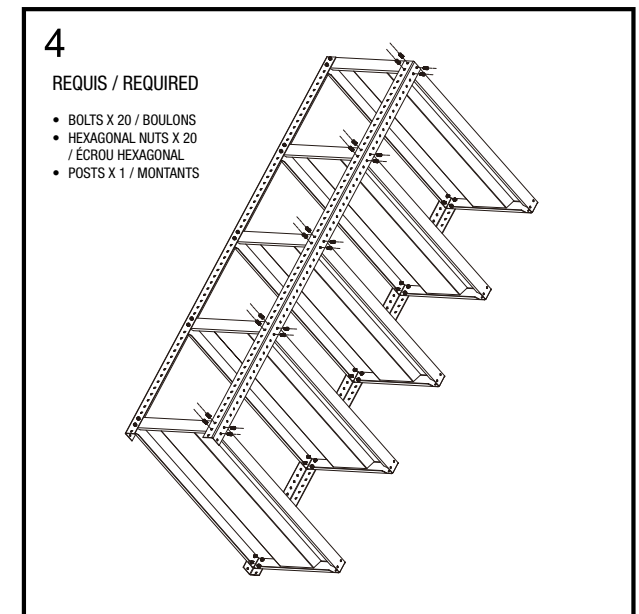
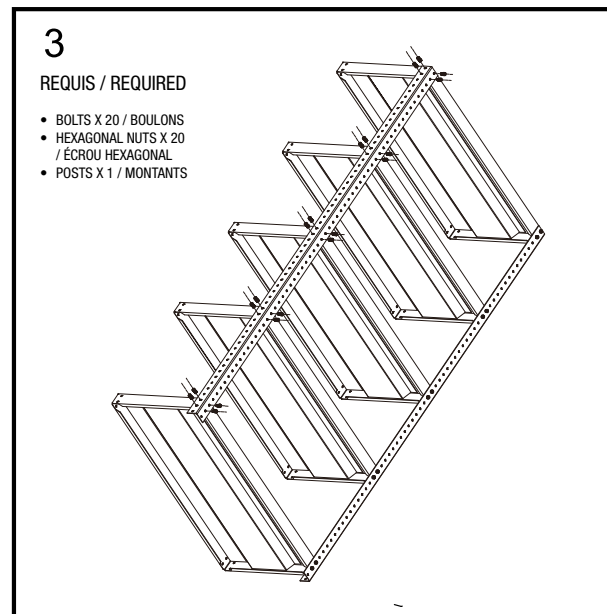
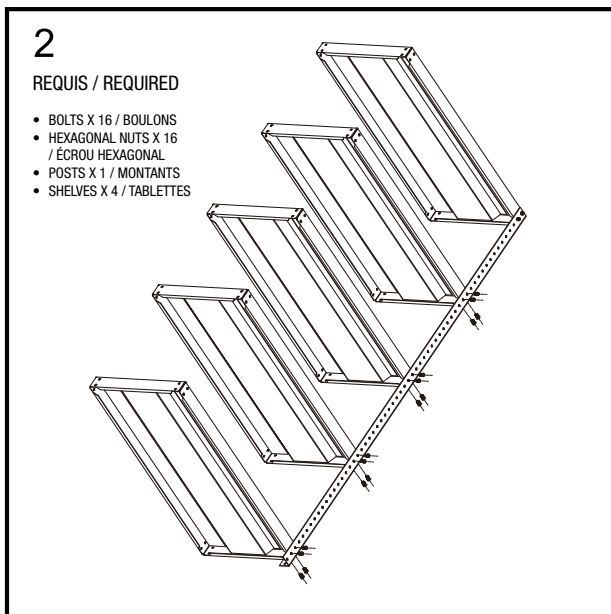
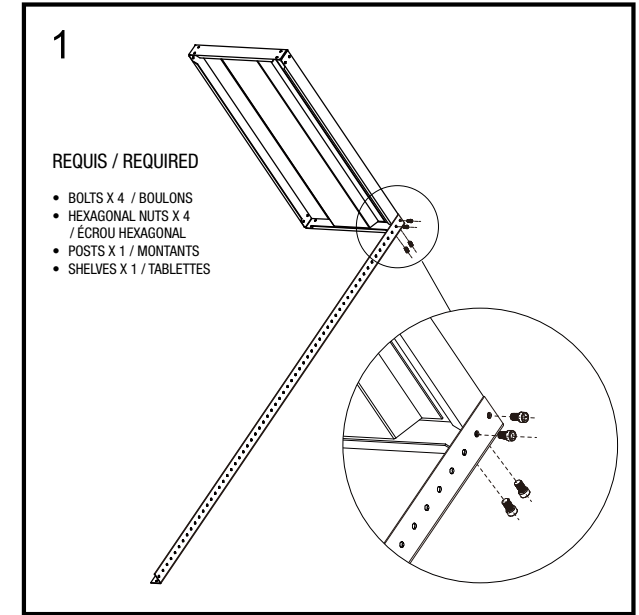
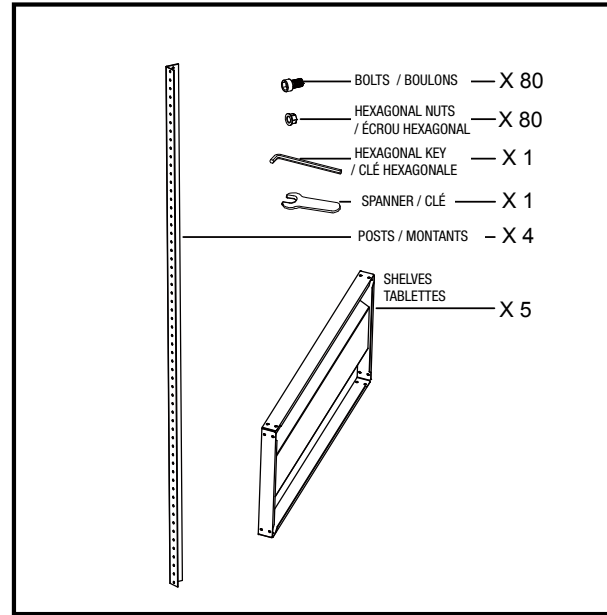


KLETON

RN772-RN777


ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ÉTAGÈRES EN ACER ROBUSTE HEAVY DUTY STEEL SHELVING

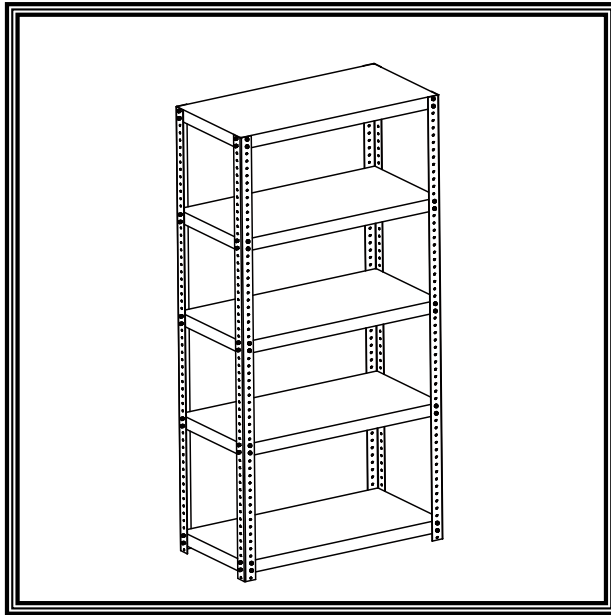


5

REQUIS / REQUIRED

- BOLTS X 20 / BOULONS
- HEXAGONAL NUTS X 20 / ÉCROU HEXAGONAL
- POSTS X 1 / MONTANTS

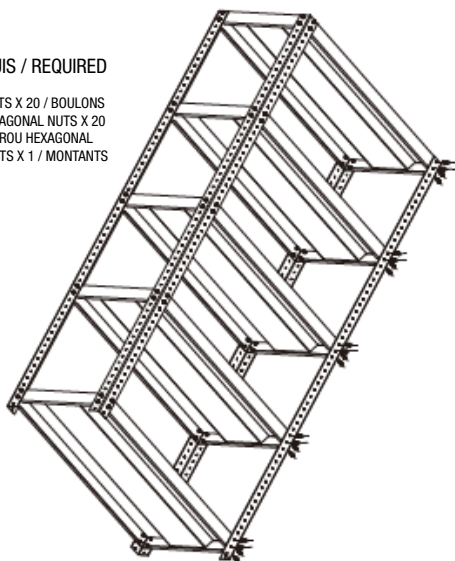

6

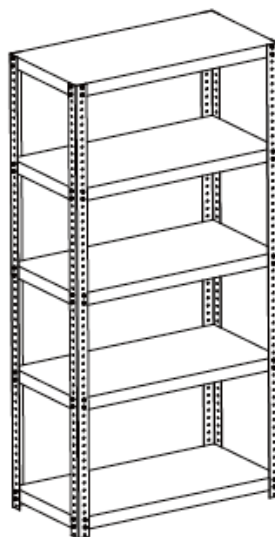

INSTRUCTIONS

- 1) Attach a shelf using 4 bolts and 4 nuts to the farthest end of the post. Ensure that the flat surface of the shelf is facing away from the remaining length of the post. This will be the top of the shelving unit.
- 2) Install remaining 4 shelves at desired positions along the post using 4 nuts and bolts at each connection point. Ensure that the bottom shelf has at least one bolt-hole space between the end and the shelf installation point.
- 3) Install the second post to each of the shelves using 4 nuts and bolts per anchor point. Ensure that the second post is aligned with the first.
- 4-5) Repeat Step 3 again for the remaining two posts.
- 6) Lift shelving unit to upright position. Assembly is now complete.

INSTRUCTIONS

- 1) Fixez une tablette sur l'extrémité du montant avec 4 boulons et 4 écrous. Veillez à ce que la surface plane de la tablette soit orientée à l'opposé de la longueur restante du montant. Cette tablette constituera le dessus de l'élément de rayonnage.
- 2) Montez les 4 autres tablettes le long du montant selon vos besoins en utilisant 4 écrous et 4 boulons à chaque point de raccordement. Prévoyez un écartement d'au moins un trou de boulon entre le point de raccordement de la tablette inférieure et l'extrémité inférieure du montant.
- 3) Fixez un deuxième montant à chacune des tablettes avec 4 écrous et 4 boulons par point de raccordement. Veillez à ce que le deuxième montant soit bien aligné avec le premier.
- 4-5) Répétez l'étape 3 pour fixer les deux autres montants.
- 6) Relevez l'élément de rayonnage en position verticale. Le montage est maintenant terminé.